SOMELA

Manual de instrucciones

Termoventilador VFH450

SOMELA

SOMELA S.A.
A. Escobar Williams 600, Cerrillos • Santiago-Chile • Call Center: 800 800 225 • E-mail: contacto@somela.cl • www.somela.cl

Por favor, antes de usar por primera vez, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual y consérvelo como material de consulta.

1655 C 7545 C

Contenidos

Componentes	Pag 2
Precauciones	Pag 3
Funcionamiento	Pag 4
Limpieza	Pag 5
Detalles	Pag 6

Componentes

1- Rejilla entrada del aire
2- Rejilla salida del aire
3- Perilla termostato
4- Selector de potencia
5- Luz piloto
6- Asa
7- Interruptor de oscilación.

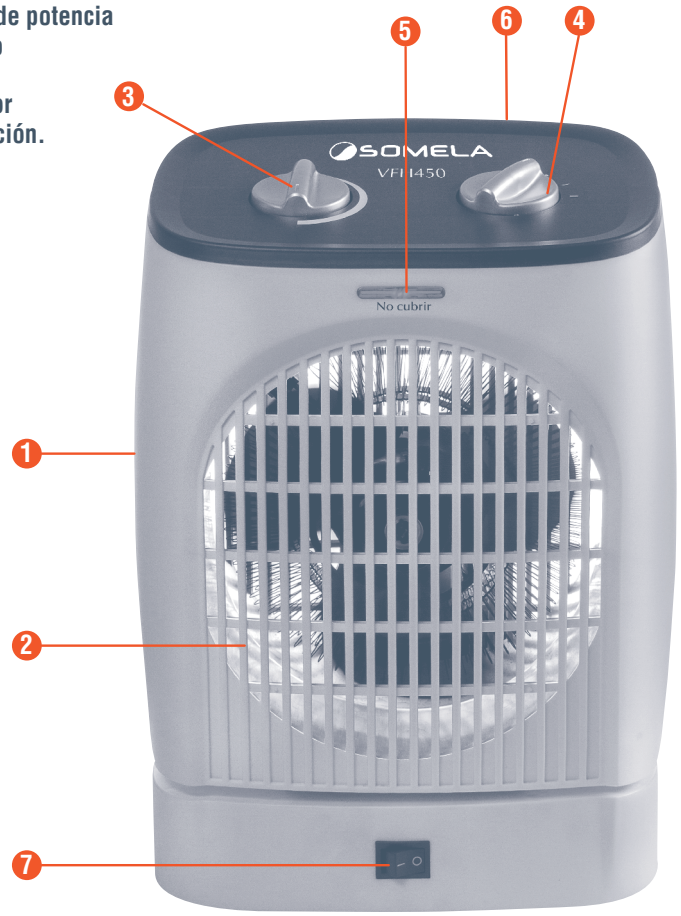

SOMELA

1655 C 7545 C

Funcionamiento

1 Antes de enchufar el termoventilador, ubíquelo sobre una superficie plana y estable.

2 Verifique que el selector de potencia (4) esté en posición ¨0¨(apagado).

3 Conecte el enchufe a una toma de corriente que esté en buen estado y con una capacidad de al menos 10 Amperes.

4 Gire la perilla termostato (3) hasta la temperatura máxima.

5 Gire el selector de potencia (4) usando como guía la siguiente tabla de funciones. La luz piloto (5) se encenderá.

Posición del selector de potencia	Función	Potencia
0	Apagado	-
	Aire fresco	Sólo ventilador
1	Potencia baja	1000 watts
2	Potencia media	2000 watts

6 Cuando la habitación alcance la temperatura deseada, gire la perilla del termostato (3) en sentido contrario a los punteros del reloj justo hasta que se apague la luz piloto (5). De éste modo el termostato volverá a encenderse alternadamente.- Manteniendo constante la temperatura de la habitación.

7 Para apagar el termoventilador, gire la perilla termostato (3) hasta la temperatura mínima. Luego gire el selector de potencia (4) hasta la posición ¨0¨(Apagado).

8 Para distribuir de mejor forma el aire caliente, puede ocupar la función oscilación. Para activarla, presione el interruptor y déjelo en la posición 1. Para apagar déjelo en la posicion ¨0¨.

Limpieza

- Apague, enchufe y deje enfriar el artefacto antes de limpiar.
- No lave el cuerpo, sólo limpielo con un paño levemente húmedo, no use detergentes o elementos abrasivos.
- Jamás sumerja el cuerpo del artefacto en agua u otro líquido.
- Después de un tiempo de uso elimine pelusas que pudieran estar atrapados en las rejillas de entrada (1) y de salida de aire (2).
- Guarde el termoventilador en un lugar seco y seguro.

1655 C 7545 C

Detalles

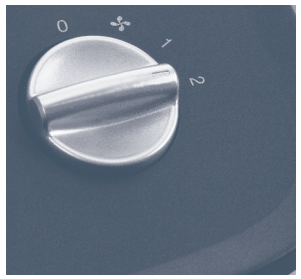

Selector de potencia

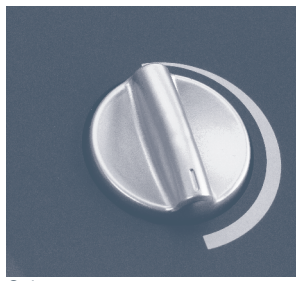
Selector termostato

Asa

Rejilla salida aire

Base de oscilación

Precauciones

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar.
- No manipule el enchufe o el artefacto con las manos húmedas.
- No utilizar en baños o lugares cerrados con mucha humedad, tampoco en lugares donde haya combustibles, pinturas o cualquier material inflamable.
- No use el artefacto si el cordón o enchufe están dañados, si no funciona como debe. ha sufrido algún golpe o ha caído sobre alguna superficie mojada.
  Hágalo revisar por personal especializado de nuestro Servicio Técnico Autorizado SOMELA para su reemplazo.
- Según normas de seguridad este artefacto no debe ser instalado inmediatamente abajo de un enchufe de pared.
- No cubra el artefacto cuando esté en funcionamiento, no lo use cerca de cortinas u objetos inflamables.
- No use el artefacto para secar ropa.
- No sumerja el cuerpo en agua u otro líquido.
- No use alargadores de características y capacidades de corriente inferiores al cordón/enchufe, tampoco utilice enchufes triple.
- Éste artefacto requiere para su funcionamiento que la instalación eléctrica del domicilio cuente con cables o enchufes de pared de una capacidad mínima de 10 amperes. En caso contrario, no enchufar ya que podría ocurrir un recalentamiento de los enchufes y/o daños a la red eléctrica. La garantía no cubre fallas provocadas por enchufes de pared defectuosos o de características distintas a las recomendadas en este manual.
- Éste artefacto debe funcionar apoyándolo sobre una superfície estable y rígida.
  Siempre en posición vertical.
- Desconéctelo de la pared tirándolo del enchufe, nunca del cordón.
- Mántenga siempre el artefacto desenchufado si no va a ser utilizado. Antes de desenchufar, asegúrese que la perilla del termostato esté en posición ¨0¨.
- No use el calefactor con un programador, un temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda el calefactor de forma automática, ya que exíste un riesgo de incendio si el calefactor está cubierto o en posición incorrecta.
- No obstruya ni inserte objetos por la rejillas de ventilación, puesto que podría generar un calentamiento excesivo.
- Artefacto sólo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
- El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluídos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

1655 C 7545 C